


Distintas maneras de conectar Envoy a internet

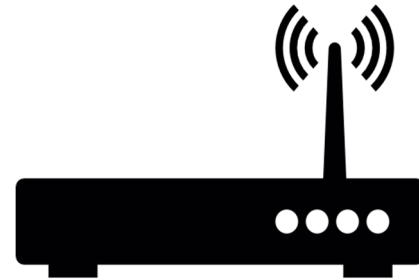

Elegir un cable Ethernet cat. 5.e

- El piloto luminoso de la nube debe estar en verde. Si no lo está, comprobar el cable entre el PC y el router.




Sincronizar los puentes PLC

- Explicar el funcionamiento de los conectores PLC a un cliente puede evitar desplazamientos





Wi-Fi a través de la Aplicación

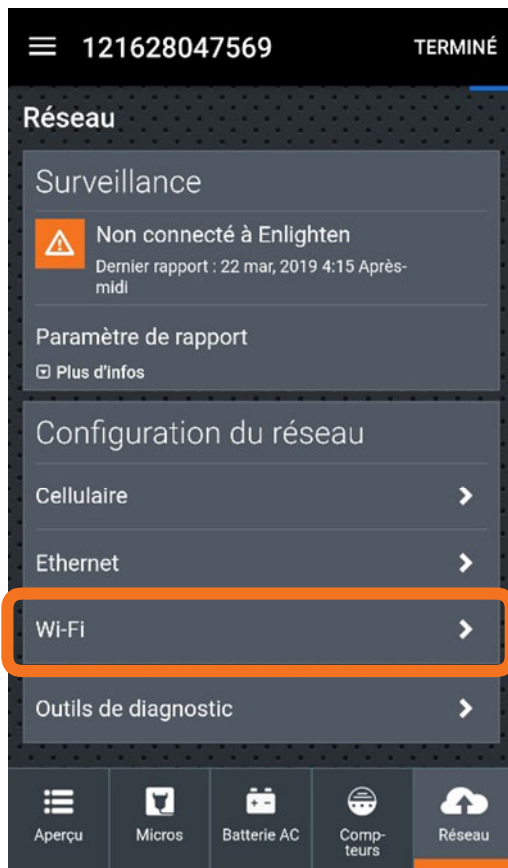



Wi-Fi a través de la Aplicación de Enphase



Wi-Fi a través de la Aplicación de Enphase

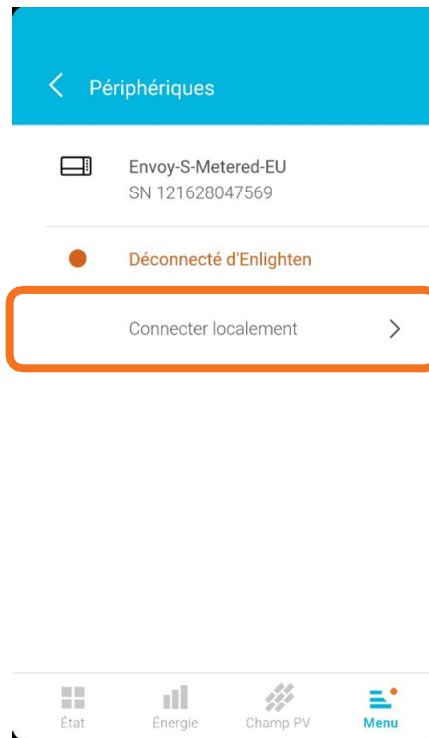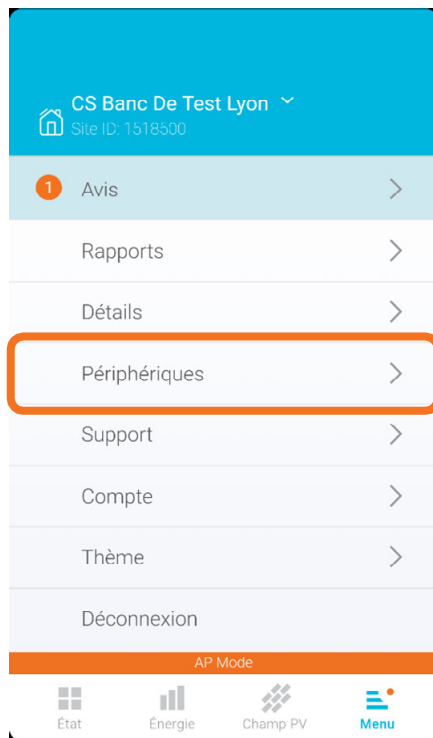

Wi-Fi a través de la Aplicación de Enphase

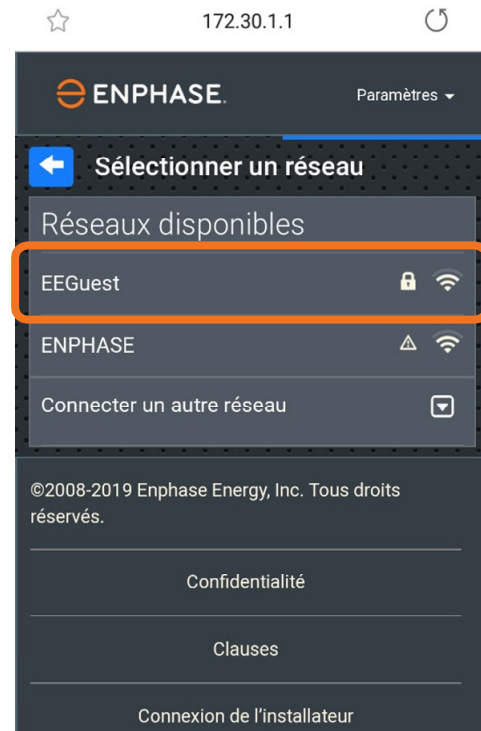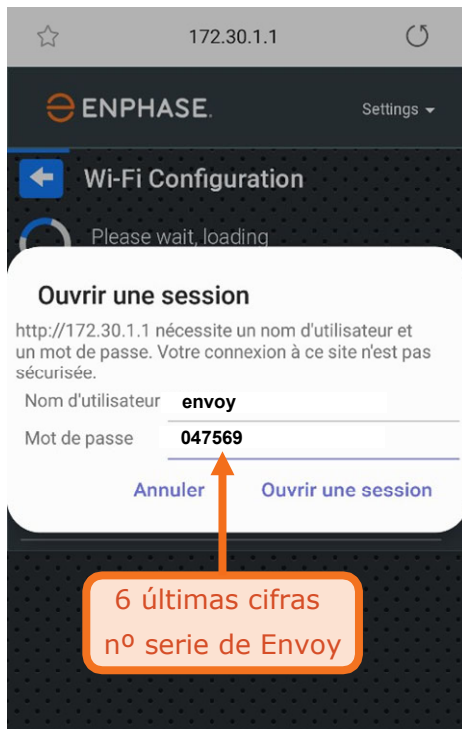

Conectar Envoy a Internet sin contraseña

- Presionar unos segundos el botón superior del Envoy S (el piloto luminoso de la nube empezará a parpadear en verde)
- Activar la función WPS del router
- Piloto luminoso de la nube en verde fijo = conexión realizada



Conectar el Mobile Connect a los puertos USB de Envoy

- Probar previamente la cobertura de red



¿Y con Envoy R?

- Cable Ethernet RJ45
- Puentes PLC
- Wi-Fi a través del adaptador inalámbrico conectado como USB en el puerto de la izquierda

